

検知達人 (アルコールチェッカー) : AC-シリーズ

Alcohol Checker / アルコール検知器



安全運転管理者による
運転者の運転前後のアルコールチェックが
令和4年
4月より
「義務化」されます。

▶ 2022年4月施行:

- ・対面での目視及び対 同等の方法でアルコールチェックの義務化
- ・1年間の記録保管義務

▶ 2022年10月施行:

- ・アルコール検知器を用いたアルコールチェックの義務化
- ・検知器の常時有効保持

●適用事例: 乗用車5台以上または乗車定員が11人以上の自動車を1台使用する事業所!!

AC-001 (KC-20)



サイズ: 約 40 × 85 × 18mm
本体参考価格 (税別、送料別)
本体価格: 2,980円

●道路交通法第65条第1項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と遵守事項が定められています。本器の測定データは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。

測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、および販売に関わる関係者は一切責任を負いません。

●本器はセンサーの特性上、購入後1年以上経過または、センサー使用回数が1000回以上になると精度を保證できなくなります。継続してご使用いただく場合は、新規購入してください。

●特に初めてご使用いただく場合や、長期間保管後にお使いいただく場合には、5回程度センサーの測定前クリーニングを行ってください。

●保管温度範囲外のところ。(車内などは温度が高くなりまた、寒冷地では温度が低くなりますので絶対に放置しないでください。)

●湿度が高く、水のかかるところ。ほこりが発生しやすいところ。アルコール類に近いところ。

●商品の使用の有無にかかわらず、飲酒運転や酒気帯び運転による事故や違反、法的に認められていない行為に関しては、製造者および販売にたずさわる関係者は切の責任を負いません。




社用車を
運転するのは、

アルコール
検知器で

✓チェック
してからです!

AC-002

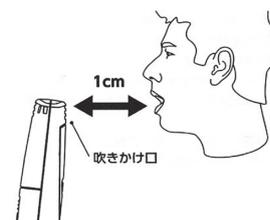

サイズ: 約 35 × 108 × 15mm
本体参考価格 (税別、送料別)
本体価格: 1,480円

● AC-001 (KC-20) AC-002 / 仕様:

検知方式: 半導体ガスセンサー

センサー寿命: 購入後1年経過または、センサー使用回数が1000回以上になった (「SENSOR」)

呼気中アルコール: 0.00~0.95mg/L 0.05mg/L単位

濃度測定範囲: (0.05mg/L 未満は0.00mg/L表示)

センサー: 0~999回

使用回数表示: 1000回以上は「SENSOR」

電源: DC3V 単4形アルカリ乾電池 x2本

使用温度範囲: 5~35°C (結露なきこと)

保管温度範囲: 0~40°C (結露なきこと)

質量: 約30g (乾電池含まず)

主な材質: ABS

生産国: 中国

付属品: 取扱説明書 (本書)

▶ アルコール検知器での 検査義務化が決定！

AC-003（6389）

- ▶ 携帯に便利な、コンパクトサイズ
- ▶ 息を吹き替えるだけ！、約6秒で測定！

アルコールを
簡単チェック！



アルコールチェッカープラス



アルコール
チェッカー



時計

アラーム

タイマー

温度計



飲んだら乗らない
乗らせない！



本体参考価格（税別、送料別）

本体価格：2,500円

● AC-003（6389） / 仕様：

現在時刻表示機能・アラーム目覚まし機能・温度計機能
カウントダウンタイマー機能付・オートパワーオフ省電力機能付

電源：単4電池2本（アルコールテスト用）※別売
AG13ボタン電池1個（時計用）※付属

センサー：最新半導体式アルコールセンサー

測定範囲：0.00～0.95mg/L BRAC（呼気中アルコール濃度）

測定精度：0.05mg/L BRAC

外形寸法：100×37×17mm

主な材質：本体ケース：ABS樹脂、表示部レンズ：アクリル

商品内容：本体×1、ストラップ、取扱説明書（日本語）

▶ 簡単！

▶ 確実！

▶ スピーディ！

呼気中のアルコール濃度を簡単チェック！！

- ボタンを押して息を吹きかけるだけの簡単操作。
POWERボタンを押して、10秒間のウォーミングアップ後、約10秒間の計測タイムになります。
- オートパワーオフ省電力機能付。
計測結果を表示した後、自動で電源OFFになります。
- 携帯に便利なポケットサイズ
手のひらサイズで場所をとりません。車のダッシュボードやポケットに。

（これらの製品は医療機器ではありません）



株式会社 アイ・エム・エス

本社：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5階
TEL：03-6869-6278 FAX：03-6240-2668
東京営業所：〒135-0004 東京都江東区森下2-19-8 亀吉ビル3階
TEL：03-6240-2278 FAX：03-6240-2668
E-mail：ims-info@ims-biz.com URL：http://ims-biz.com/

● 見積り希望

（どちらかに○をお願いします）

【商品名】

【御社名】

【担当者様】

● ご注文

【数量】

【連絡先】